

SHARP®

LC-32LE240E

LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BAREVNÝ LCD TELEVIZOR

OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NÁVOD K POUŽITÍ

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH


Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION

<http://www.sharp.eu>

PIN

--	--	--	--

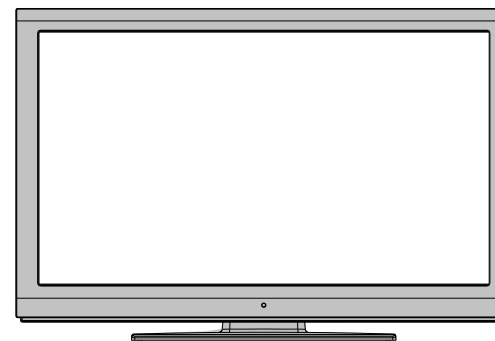

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HD TV
1080p

DVB
Digital Video
Broadcasting

ENGLISH
HRVATSKI
CZECH

Obsah

Vlastnosti.....	91	Ovládání stanic: Oblíbené	108
Vážený zákazník firmy SHARP	91	Funkce tlačítek.....	108
Úvod	91	Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu ..	108
Příprava	91	Informace na obrazovce	108
Důležitá bezpečnostní upozornění	92	Přehrávání použitím prohlížeče médií	108
Bezpečnostní opatření.....	93	Nahrávání časovým posunem	111
Obsah balíčku.....	95	Okamžité nahrávání	111
Informace o životním prostředí	95	Sledování nahraných programů	112
Informace k opravě.....	95	Změna velikosti obrazu Formáty obrazu	112
Tlačítka dálkového ovládání	96	Konfigurace nastavení obrazu.....	113
LCD TV a Ovládací tlačítka	97	Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu ..	113
Přehled zapojení - zadní konektory	97	Položky nabídky Nastavení obrazu	113
Přehled zapojení - postranní konektory.....	98	PC nastavení obrazu	114
Připojení k síti	98	Konfigurace nastavení zvuku	114
Připojení antény.....	98	Ovládání 'položek nabídky Nastavení zvuku ..	114
Užití USB vstupů	99	Položky nabídky Nastavení zvuku	115
Připojení k DVD přehrávači skrz HDMI	100	Konfigurace nastavení TV	115
Připojování DVD přehrávače skrz komponentní		Ovládání 'položek nabídky Nastavení	115
zdičky (YpbPr) nebo scart kabel	100	Položky menu Nastavení	115
Připojení LCD TV k PC.....	100	Použití podmíčeného přístupu.....	115
Použití postranních AV konektorů.....	101	Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*) ..	116
Dálkové ovládání	101	Konfigurace předvolby jazyka.....	116
Vkládání baterií.....	101	Nastavení řeči.....	116
Zapínání a vypínání.....	101	Rodičovská kontrola	117
Zapnutí TV	101	Ovládání nabídky Rodičovského nastavení ..	117
Přepnutí TV do pohotovostního režimu	101	Časovače.....	117
Vypnutí TV	101	Nastavení časovače	117
Upozornění o pohotovostním režimu.....	101	Nastavení časovače programů	117
Výběr vstupu.....	102	Konfigurace nahrávání	118
Zásadní obsluha	102	Konfigurace nastavení datumu/ času	118
Ovládání tlačítek na TV	102	Konfigurace nastavení Zdroje.....	119
Ovládání dálkovým ovladačem.....	102	Konfigurace Ostatních nastavení	119
Elektronický průvodce programy (EPG)	102	Obsluha	119
Digitální teletext (*)	103	Další funkce.....	120
Analogový Teletext.....	103	Teletext	120
Nahrávání přes EPG obrazovku	104	Typy	121
Možnosti programů.....	104	Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací	
První instalace	104	režimy	122
Instalace	105	Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu	
Ovládání režimu Automatické skenování kanálů		(vstupní typy signálu).....	122
(přeladění)	105	Dodatek C: Podporované DVI rozlišení	123
Ruční ladění	106	Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB	
Digitální manuální vyhledávání.....	106	režim	124
Digitální manuální vyhledávání*	106	Dodatek E: Aktualizace softwaru	125
Analogové manuální vyhledávání.....	106	Specifikace	126
Jemné analogové ladění	106	Digitální pojím (DVB-C)	126
Ovládání stanic: Seznam kanálů	107	Rozměrové výkresy	127
Ovládání Seznamu kanálů.....	107	Likvidace na konci životnosti	128
Přesouvání kanálů	107	Instalace stojanu.....	129
Vymazání kanálu	107	Odmontování podstavce.....	130
Přejmenování kanálu	107	Rozměry šroubů	131
Uzamknutí kanálu	107		



ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

Síťový kabel tohoto výrobku je vybaven nenavíjecí (lisovanou) zástrčkou, která obsahuje 5A pojistku. Pokud je potřeba pojistku vyměnit, musí být použita BSI nebo ASTA označená BS 1362, stejné hodnoty jak je uvedeno výše, což je také  označeno  na zástrčce.

Po výměně pojistky vždy vraťte zpět krytku. Nikdy nepoužívejte tuto zástrčku bez krytu.

V nepravděpodobném případě, že zásuvky ve vaší domácnosti nejsou kompatibilní s dodanou zástrčkou, zástrčku odřízněte a vyměňte ji za vhodný typ.

NEBEZPEČÍ:

Pojistka z odstraněné zástrčky musí být vyjmuta a odstraněná zástrčka okamžitě bezpečným způsobem zlikvidována.

Za žádných okolností nesmí být odstřižená zástrčka vložena do jiné 5A zástrčky, může dojít k vážnému úrazu elektrickým proudem.

Pro výměnu vhodného typu zástrčky k síťovému kabelu následujte níže uvedené instrukce:

DŮLEŽITÉ:

Dráty v této napájecí šňůře jsou barevně označeny následujícím způsobem:

Modrý: Nulový

Hnědý: Živý

Protože barvy drátů v síťovém kabelu nemusí odpovídat barevným značením, identifikace drátů ve vaší zástrčce probíhá následovně:

- Modrý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem N nebo černě
- Hnědý drát musí být připojen k terminálu, který je označen písmenem L nebo červeně.

Ujistěte se, že ve vaší tříkóvkové zástrčce není připojen ani hnědý ani modrý drát k živému drátu.

Před výměnou krytu zástrčky se ujistěte že

- pokud je ve vyměněné zástrčce pojistka, její hodnota je shodná s pojistkou odstraněné zástrčky.
- Svorka kabelu je sevřena přes pouzdro síťového kabelu, ne jenom přes dráty kabelu.

POKUD MÁTE JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, PORAĎTE SE Z KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná LCD TV.
- Plně integrovaná terestriální digitální-kabelová TV (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4)
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysokým rozlišením (High Definition).
- USB vstup
- Nahrávání programů
- Programování nahrávání časovým posunem
- 1000 programů (analogové a digitální)
- OSD soustava menu
- Integrovaný ladič TNT HD, MPEG 2 / MPEG 4 kompatibilní.
- Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém. (German+Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Dopředu nebo dozadu manuální ladění
- Časovač / Dětská pojistka
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- Automatické vypínání
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Herní režim.

• Ilustrace a OSD zprávy v tomto návodu jsou pouze pro účel vysvětlení a mohou se lehce lišit od vlastních operací.

• Příklady použité v tomto návodu jsou na základě modelu LC-32LE240E.

Vážený zákazník firmy SHARP

Děkujeme za koupi barevného LCD televizoru SHARP. Pro vaši bezpečnost a mnoho let bezstarostného fungování vašeho výrobku, před použitím **prosím pozorně přečtete** Důležitá bezpečnostní upozornění.

Úvod


Před prvním použitím tohoto přístroje přečtete instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou.

Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaši TV: Před prvním použitím TV, přečtete si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům.

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Různé možnosti připojení umožňují přidavné zvýšení příjmu a zdroje zobrazení (přijímač, DVD přehrávač, DVD nahrávač, VCR, PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Pro obsluhu vaší LCD-TV v extrémních podmínkách prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.

Příprava


Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi 10 cm volného místa. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách.

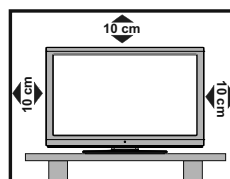



Důležitá bezpečnostní upozornění

- Čištění ----Před jakýmkoli čištěním odpojte síťový kabel ze zásuvky. K čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte kapalně ani aerosolové čističe.
- Pokud je špinavý přední panel, použijte měkký suchý hadřík. K čištění panelu nepoužívejte chemii. Chemikálie mohou způsobit poškození nebo praskliny v krytu TV.
- Voda a vlhkost-----Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, dřezu, bazénu, ani ve vlhkém sklepení.
- Na tento výrobek nepokládejte vázy ani jiné nádoby naplněné vodou. Voda by se mohla vylít a způsobit tak požár či elektrický šok.
- Stojan-----Výrobek nepokládejte na nestabilní vozík, stojan, stativ či stůl. Pokud tak učiníte, může to způsobit pád TV a tím pádem poranění či poškození výrobku. Používejte pouze vozíky, stojany, stativy, držáky či stoly doporučené výrobcem či prodávané s výrobkem. Pokud instalujete výrobek na stěnu, pečlivě následujte návod výrobce. Příslušenství pro instalaci používejte pouze takové, které je doporučeno výrobcem.
- Pokud přemísťujete výrobek umístěný na vozíku, buďte obzvlášť opatrní. Náhlé zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch podlahy mohou způsobit pád výrobku z vozíku.
- Větrání -----Otvory a jiné zdířky v krytu jsou určeny k větrání. Tyto otvory nepřikrývejte či jinak neblokujte, protože nedostatečná ventilace může způsobit přehřátí a/nebo zkrátit životnost výrobku. Výrobek nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné povrchy, mohly by blokovat ventilaci. Tento výrobek není určen k věštvění, nekládejte výrobek do uzavřených prostor jako třeba knihovna či police, ledaže je zabezpečena řádná ventilace či jsou dodrženy instrukce výrobce.
- LCD panel použitý v tomto výrobku je vyroben ze skla. Tudíž se může při spadnutí či nárazu rozbít. Pokud se LCD panel rozbije, dejte si pozor na poranění od střepů.
- Zdroje tepla-----Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od radiátorů, topení, kamen a jiných zdrojů produkujících teplo (včetně zesilovačů).
- Pro zabránění požáru, nikdy nepokládejte svíčky či jiný otevřený oheň na TV set nebo v jeho blízkosti.
- Abychom předešli požáru či poranění elektrickým šokem, nepokládejte síťový kabel pod TV nebo jiné těžké předměty.
- Sluchátka -----Nenastavujte hlasitost příliš vysokou. Experti na sluch nedoporučují dlouhý poslech při vysoké hlasitosti.
- Neobrazujte nehybný obraz po dlouhou dobu, mohl by na obrazovce zůstat jeho obrys.
- Pokud je výrobek připojen k síti, vždy spotřebovává energii.
- Oprava-----Nepokoušejte se sami opravit přehrávač. Odstranění krytu vás může vystavit vysokému napětí a jiným nebezpečným situacím. Pro opravu si objednejte kvalifikovanou osobu.

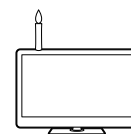

LCD panel vychází z nejmodernější technologie, která nabízí jemné detaily obrazu.

Kvůli velkému počtu pixelů se občas může na obrazovce objevit několik neaktivních pixelů v podobě modrého, zeleného nebo červeného bodu. Toto patří ke specifikaci výrobku a není to závada.

Opatření při transportu TV

Pokud TV přemísťujete, nikdy ji nedejte za reproduktory. Ujistěte se, že ji vždy nesou dva lidé, kteří ji drží oběma rukama – jedna ruka na každé straně TV.

UPOZORNĚNÍ

K zabránění rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné otevřené ohně od tohoto výrobku.



Bezpečnostní opatření

Pro vaši bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečnostní opatření.

Zdroj energie

Přístroj by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídavým proudem 220-240V AC, 50 Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám.

Síťový kabel

Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod), ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokřými rukami, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujzte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou.

Vlhkost a voda

Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, částí kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě.

Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Čištění

Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík.

Větrání

Zdíčky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplota a plameny

Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka (např. elektrického přímotopu). Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční světlo, oheň, atd.

Blýskání

V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky.

Náhradní díly

Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí.

Údržba

Prosím, uveďte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok.

Likvidace odpadu

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí.
- Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.
- Nepokoušejte se baterie nabít, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU jsou různé systémy sběru a recyklace odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce.

Odpojení zařízení

Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná.

Hlasitost sluchátek

Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Instalace

Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión malých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.


VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.

Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače

Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnicímu vedení budovy – a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru.

Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN 60728-11).

Poznámka: HDMI připojení mezi PC a TV může způsobit rušení, v takovém případě použijte připojení VGA (DSUB-15).

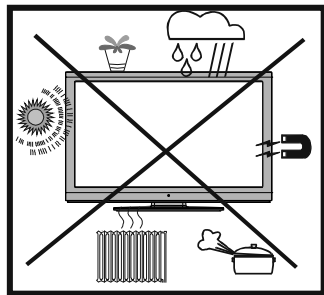

Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volný přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypokena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená.

• HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC.

• Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

• Logo "HD TV 1080p" je ochranná známka EICTA.

• Logo DVB je registrovanou ochrannou známkou Digital Video Broadcasting—DVB.

Elektrické zařízení nepatří do rukou dětí.

Nikdy nedovolte dětem používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti někdy nerozpoznají možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Obalové fólie vždy skladujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí zadušení.

Oznámení o licenci

DivX, DivX Certified® a přidružená loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v souladu s licencí.

DIVX™

O VIDEO DIVX: DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je oficiální prověřený DivX® přístroj, který přehrává DivX® video. Pro více informací a softwarové vybavení pro konvertování do DivX video souborů, navštivte divx.com

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na požádání): Tento prověřený DivX Certified® přístroj musí být zaregistrován, aby mohl přehrávat filmy DivX® Video-on-Demand (VOD). Pro získání registračního kódu, jděte do části DivX® VOD v menu nastavení vašeho přehrávače. Pro více informací o tom, jak dokončit registraci jděte na vod.divx.com. Certifikát DivX® je určen pro přehrávání videa včetně prémiového obsahu.

Obsah balíčku



Poznámka: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny doplňky.

Podle specifikací výrobce zařízení podporuje komunikaci na délku kabelů, které nesmí být delší než 3m.

Informace o životním prostředí

- Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí.

Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

- Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud Úsporný režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že pokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu.




- Pokud TV nepoužíváte, pro snížení spotřeby energie, vypněte vypínač v zadní části televizoru.
- Pokud nebudete TV používat po delší čas, vypojte ji ze sítě.
- Pokud necháte TV v pohotovostním režimu, spotřebuje malé množství energie. Vypnutím zadního vypínače nebo odpojením ze zásuvky ušetříte energii. Aktivace režimu úspory energie ročně ušetří více energie, než vypínání TV, kdy není v provozu. Pro ušetření co nejvíce energie doporučujeme zapnout režim úspory energie.

Informace k opravě

Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.



Tlačítka dálkového ovládání

1. Pohotovostní režim (Standby)
2. Velikost obrazu / Přibližuje video (v prohlížeči médií video režimu)
3. Časovač vypnutí
4. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v režimu DTV)
5. Oblíbené (*) (Volba oblíbených) (v DVB kanálový)
6. Numerická tlačítka
7. Elektronický programový průvodce (naDVB kanálech)
8. Bez funkce
9. Prohlížeč médií
10. Navigačních tlačítek (Nahoru/Dolu/Levý/Pravý)
11. Bez funkce
12. Knihovna záznamů
13. Program předcházející / O stránku výš-Program Nahoru / Další stránka
14. Utlumit
15. Nahrávání programů
16. Pauza (v prohlížeči médií video režimu)
17. Rychlé přetáčení (v prohlížeči médií video režimu)
18. Hrát (v prohlížeči médií video režimu)
19. Červené tlačítko
20. Zelené tlačítko / Seznam naplánovaných událostí (v EPG) / Označit/Odznačit vše (v seznamu oblíbených) / Přehrát prezentaci (v Prohlížeči médií)/Loop-Náhodně (v Prohlížeči médií)
21. Výběr obrazového režimu / Mění obrazový režim (v prohlížeči médií video režimu)
22. Bez funkce
23. Teletext / Mix (v TXT režimu)
24. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB)
25. Předchozí program
26. AV / Volba zdroje
27. Zapnutí-vypnutí nabídky
28. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Upravit seznam oblíbených
29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v režimu teletextu)
30. Bez funkce
31. Info / Odkrýt (v Režimu teletextu)
32. Zvýšení / Snížení hlasitosti

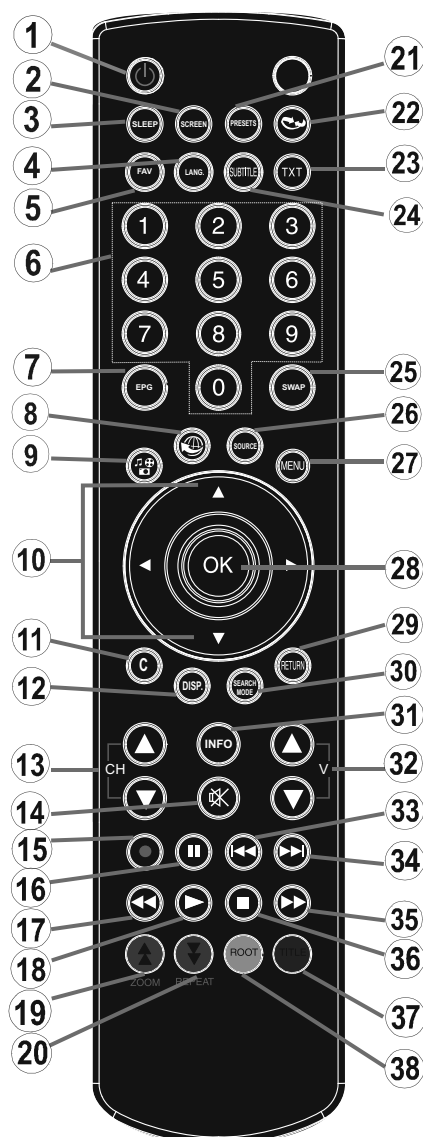


33. Bez funkce
34. Bez funkce
35. Rychle dopředu (v prohlížeči médií video režimu)
36. Stop (v prohlížeči médií video režimu)
37. Modré tlačítko / Upravit seznam kanálů / Filtr (seznamu oblíbených a EPG)
38. Žluté tlačítko / Časová osa naplánovaných událostí (v EPG)

LCD TV a Ovládací tlačítka

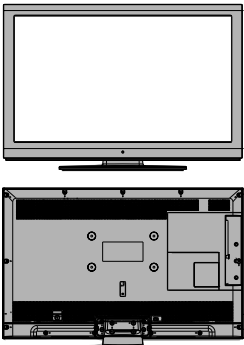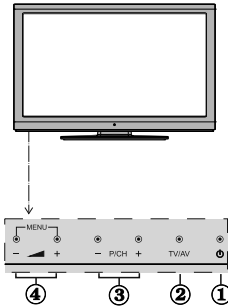POHLAD ZEPŘEDU a ZBOKU	Ovládací tlačítka ZOBRAZIT	Ovládací tlačítka
		1. Tlačítko pohotovostního režimu / Vypínač 2. TV / AV tlačítko 3. Programové tlačítko nahoru/ dolů 4. Hlasitost zeslit/zeslabí Poznámka: Při současném stisku tlačítek “” / “” se zobrazí hlavní nabídka.



Přehled zapojení - zadní konektory

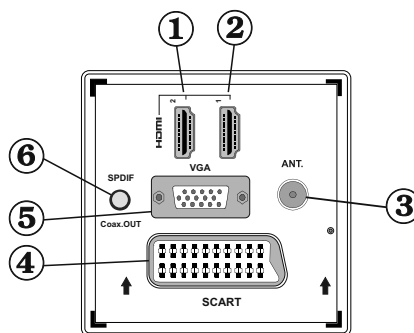

- HDMI2: HDMI vstup**
- HDMI2:** HDMI vstup HDMI vstup slouží k připojení zařízení do **HDMI** zdířky. Váš televizor je schopen zobrazovat tzv. HD obraz (obraz o vysokém rozlišení) ze zařízení jako je HD satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto konektory mohou přijímat signál 720p nebo 1080i. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk.
- Vstup RF** slouží k připojení antény nebo kabelové televize
Pokud chcete použít dekódér nebo media rekorder, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách.
- Vstupy nebo výstupy **SCART** pro externí zařízení. Připojte kabel **SCART** do konektoru **SCART** na televizoru a do konektoru **SCART** na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači).
Poznámka: Když do konektoru **SCART** připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV. **Poznámka:** S-VHS signál je podporován skrz zdířku Scart.
Poznámka: Pokud přijímáte DTV kanály (Mpeg4 H.264) nebo zatímco jste v režimu Prohlížeče médií, výstup skrz zdířku Scart nebude dostupný.
- PC vstup** slouží k propojení počítače k TV
Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači.
- Koaxiální výstupy SPDIF vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje.
SPDIF koaxiální kabel použijte k přenesení audio signálu do zařízení s SPDIF vstupem.

Přehled zapojení - postranní konektory

- Zdiřka CI** slouží k vložení karty CI. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části „Podmíněný přístup“.
- USB vstupy**
Nahrávání programů je dostupné pouze skrz tyto USB vstupy. Do tohoto vstupu nelze připojit externí hardisk.
- Složkový obrazový výstup (YPbPr)** slouží k připojení komponentního (složkového) obrazového signálu. Komponent konektor obraz a zvuk, můžete propojit se zařízeními, které mají komponent výstup. V takovémto případě použijte složkový YPbPr video připojovací kabel. Nejdříve připojte konektor jack kabelu do zdířky YPbPr na boku TV. Poté připojte konektor kabelu vaší kamery (není dodáván) do audio/video připojovacího kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.
- Postranní audio-video vstup** je používán pro propojení video a audio signálů externích zařízení. Pro propojení videa musíte použít dodaný AV připojovací kabel. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k postranní AV zdířce televizoru. Poté připojte konektor video kabelu (není dodáván) do ŽLUTÉHO vstupu (umístěného na straně s více konektory) dodaného připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.
Pro propojení audia použijte ČERVENÝ a BÍLÝ vstupy připojovacího AV kabelu. Poté připojte konektory audio kabelu zařízení do ČERVENÉHO a BÍLÉHO konektoru **dodaného** připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.
Poznámka: Pokud připojujete nějaké zařízení k vaší TV použitím PC či komponentního video vstupu, pro umožnění zvuku použijte připojovací AV kabel (ČERVENÝ a BÍLÝ).
- Sluchátkový konektor slouží k připojení externích sluchátek k zařízení. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru.
- 1**, vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí TV.

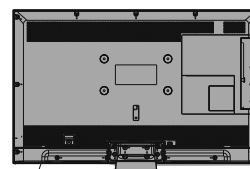


Připojení k síti

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V AC , 50 Hz.

- Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

Připojení antény

- Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru.

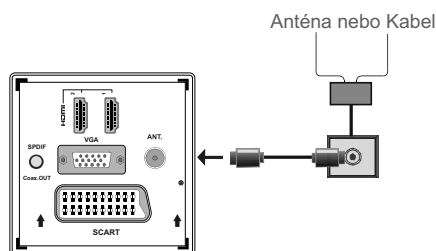

Užití USB vstupů

USB připojení

- USB hardisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat uložené soubory nebo nahrávat programy.
- Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením).
- Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.
- Pokud jedna nebo více částí Vašeho hardisku byla někdy formátována na FAT, může se stát, že jedna nebo více částí nebude viditelná i v případě, že byla znovu zformátována jiným systémem než je FAT.

DŮLEŽITÉ!

- Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat.
- Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.

DŮLEŽITÉ: TV podporuje pouze formátování disku FAT32 a NTFS. Nicméně, formát NTS není při nahrávání podporován. Při nahrávání pokud zapojíte USB disk s formátem NTFS, TV vás požádá, abyste naformátovali obsah disku. Další informace o formátování disku viz část "Formátování disku".

V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude disk zformátován na FAT32.

Připojení USB disku


- Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru.

Poznámka: Připojte a odpojte USB disk zatímco je TV vypnutá.

Poznámka: Pokud chcete připojit USB hardisk k TV, USB kabel mezi hardiskem a TV musí mít USB logo a měl by být co nejkratší.

Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním. V takovém případě zformátujte disk na vašem počítači a zformátovaný disk musí být FAT32.

BOČNÍ POHLED USB PAMĚĚ



UPOZORNĚNÍ!

- Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.
- Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Nahrávání programů

Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby Formátování disku.

- Pro použití nahrávací funkce přes zařízení USB 2.0 by mělo být použito aspoň 1GB. Pokud není použito USB 2.0 zařízení, zobrazí se zpráva o chybě.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený USB disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. Tyto soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

- Pro více informací o nahrávání programů viz část "Okamžité nahrávání", "Timeshift nahrávání", "Elektronický programový průvodce", "Knihovna nahrávek" nebo "Časovače nahrávání".
- Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.
- Nahrané programy jsou uloženy v následujících adresářích připojeného USB disku: \DVR\RECS. Všechny nahrávky jsou označeny číslem. Pro každou nahrávku je vytvořen textový soubor (txt). Tento text obsahuje informace o vysílání, programu a času nahrávky.
- Časový posun může být zastaven kvůli rychlosti zapisování USB zařízení. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná pro datový tok video stream, časový posun může být zastaven a nahrávání může selhat. Pokud je datový tok služby HD větší než 13 Mbp/sec., může nastat během časového posunu zamrznutí na USB disku i na externím HDD.
- Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.
- Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disk. Může to USB/HDD disk poškodit.
- Multipartition je možný, podporovány jsou maximálně 2 různé partitiony. Pokud má disk více než 2 partitiony, může dojít k selhání přístroje. První partition USB disku se používá pro PVR funkce. Pro použití PVR funkcí musí být tento partition formátován jako primární.
- Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.


- Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.
- Nahrávání z rádia není podporováno.
- TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.
- Pro funkci USB nahrávání (při nahrávání HD vysílání) použijte USB harddrive. USB paměťovou kartu nelze pro tuto funkci použít.

Připojení k DVD přehrávači skrz HDMI

Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač.

Poznámka: Kabely ukázané na obrázku jsou dodávány.


- Pokud má váš DVD přehrávač HDMI zdířku, pro lepší zvuk jej můžete propojit skrz HDMI.

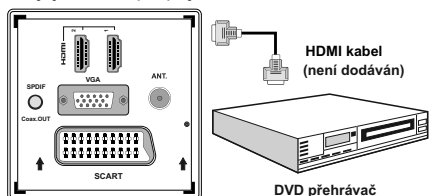


- Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Pro více **informací o změně zdrojů**, jděte na Výběr vstupů.

Připojování DVD přehrávače skrz komponentní zdířky (YPbPr) nebo scart kabel

- Většina DVD přehrávačů se připojuje pomocí **SLOŽKOVÝCH (komponentních) KONEKTORŮ (YPbPr)**. V tomto případě použijte připojovací kabel komponentního videa. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k TV s YpbPr zdířkou (na straně). Poté připojte konektory komponentního kabelu (není dodáván) do konektorů komponentního připojovacího kabelu (viz ilustrace). Barvy konektorů se musí shodovat.
- Pro připojení audia použijte **VGA/ komponentní audio kabel**. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu. Poté připojte konektory DVD přehrávače (není dodáván) do konektorů **VGA/ komponentní audio kabelu** (viz ilustrace). Barvy konektorů se musí shodovat.




- Po zapojení, přepněte na **YPbPr**. Viz **Výběr vstupu**. **Poznámka:** Pro připojení YPbPr zařízení, použijte dodaný připojovací komponentní kabel (YPbPr).
- Lze také připojit skrz **SCART** zdířku.

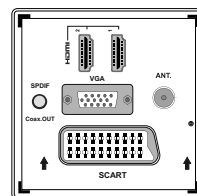

Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami.

Připojení LCD TV k PC


Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Před připojením vypněte počítač a televizor. Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz "Výběr vstupů". Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích.

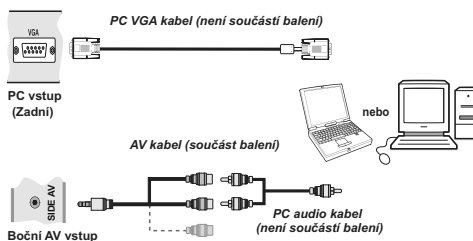

Použití postranních AV konektorů

K vaší LCD TV lze připojit velkou řadu vybavení použitím postranních konektorů.

- Pro připojení videokamery či fotoaparátu použijte **AV** zdířku (ze strany) K tomuto použijte dodaný připojovací **video/audio kabel**. Nejprve připojte samostatný konektor kabelu k postrannímu **AV vstupu** televizoru. Poté připojte konektory kabelu fotoaparátu (není dodáván) do konektorů připojovacího **kabelu audio/video**. Barvy konektorů se musí shodovat. Viz ilustrace níže.
- Poté přepněte do postranního **AV zdroje**. Pro více informací viz následující kapitola **Výběr vstupů**.

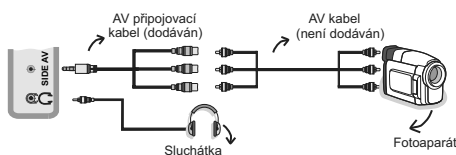

- Pro poslech zvuku ze sluchátek připojte sluchátka k TV použitím konektoru **SLUCHÁTEK**, viz obrázek.

Dálkové ovládání

Vkládání baterií

- Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače.
- Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).



Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte baterie z ovladače. Jinak mohou baterie vytéct a ovladač může být poškozen. Dozrah ovladače je přibližně 7m/23ft.

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.

- Stisknutím tlačítka "I" na pravé spodní straně do pozice "I" se televizor přepne do pohotovostního režimu. Rozsvítí se LED.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskněte "I" tlačítko, **CH** "▼" / **CH** "▲" nebo číselné tlačítko na ovladači.
- Stiskněte tlačítko "I" nebo +/- na TV.
- TV se poté zapne.

Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program **CH** "▼"/**CH** "▲" na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní.

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Přepnutí TV do pohotovostního režimu

Pro přepnutí TV do pohotovostního režimu s nižší spotřebou stiskněte "I" na ovladači nebo na pravé straně TV.


Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.

Vypnutí TV


- TV přepněte na spodní pravé straně do pozice 2 "I" viz obrázek "I" a TV se tak odpojí od sítě a LED světlo zhasne.
- Pokud nebude TV používána po delší dobu, např. dovolená, odpojte síťový kabel ze zásuvky.

Upozornění o pohotovostním režimu


Pokud je TV vypnut při režimu Bez signálu, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:

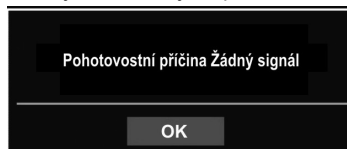

Pokud vyprší čas automatického vypnutí TV, na obrazovce se objeví následující zpráva. Pro vypnutí TV vyberte ANO. Vyberte NE pro zrušení. Televizor se taktéž vypne, pokud nevyberete žádnou možnost.

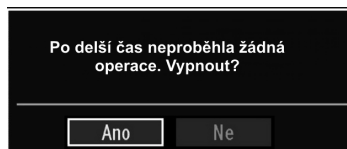

Pokud je TV vypnut při režimu Automatické vypnutí, při příštím zapnutí se objeví následující zpráva:

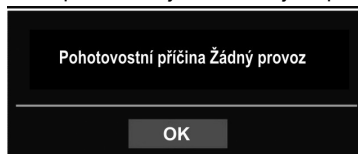

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Stiskněte tlačítko SOURCE (zdroj) na dálkovém ovládacím pro přímou volbu zdroje.



Zásadní obsluha

TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu.

Ovládání tlačítek na TV

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka "▲" hlasitost snížíte a tlačítkem "■" hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník).

Nastavení programu

- Stisknutím tlačítka **P/CH+** přepnete na následující program a stisknutím tlačítka **P/CH-** přepnete na předchozí program.

Prohlížení hlavního menu

- Při současném stisku tlačítek "▲" / "■" se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek **P/CH-** nebo **P/CH+** podnabídku lze otevřít tlačítkem "■" nebo "▲". Pro pochopení jak zacházet s menu, se vraťte k části Menu systému.

AV režim

- Pro přepnutí mezi AV režimy, stiskněte "TV/AV" tlačítko na čelním panelu TV.

Ovládání dálkovým ovladačem

- Dálkový ovladač televizoru je určen k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny podle menu systému vaší TV.

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka "▲" hlasitost zvýšíte. Pro snížení hlasitosti stiskněte "■" tlačítko. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce.

Výběr programu (Předchozí nebo Další program)

- Stisknutím tlačítka **CH▼** přepnete na předchozí program.
- Stisknutím tlačítka **CH▲** přepnete na následující program.

Výběr programů (Přímý přístup)

- Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládacím volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro přepínání mezi programy tiskněte číselná tlačítka. Předtím než stisknete druhé číselné tlačítko, nejprve se zobrazí program první číslovky. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu.

Elektronický průvodce programy (EPG)

Pro zobrazení informací o dostupných programech můžete zobrazit průvodce elektronickým průvodce (EPG) Pro zobrazení menu EPG stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **GUIDE**.

- Pro procházení kanálů stiskněte tlačítka "▼"/"▲".
- Pro procházení seznamem programů, stiskněte tlačítko "◀"/"▶".
- V EPG menu se zobrazí dostupné informace o všech kanálech.
- Uvědomte si prosím**, že tyto informace jsou automaticky aktualizovány. Pokud nejsou informace o pořadech k daným kanálům dostupné, zobrazí se prázdné EPG.



Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: Procházet.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů.

INFO (Podrobnosti o události): Zobrazí podrobnosti programu.

Zelené tlačítko Zobrazí se přehled programů.

Žluté tlačítko Zobrazí údaje EPG v souladu s televizním programem

Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

 (NAHRÁVÁNÍ) TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.



Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: Procházet.

Červené tlačítko: Zobrazí programy z předešlého dne.

Červené tlačítko: Zobrazí programy v následujícím dni.

Žluté tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Modré tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů.

Textové tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

 (NAHRÁVÁNÍ) TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.



Červené tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne.

Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne.

Žluté tlačítko (Zoom): Zvětší informace o programu.

Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti programu.

Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka.

OK (Možnosti): prohlíží/nahrává nebo nastaví časovače budoucích programů.

Text (Hledat): Zobrazí menu "Průvodce vyhledáváním"

TITULKY: Pro zobrazení menu žánru stiskněte **TLAČÍTKO SUBTITLE**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodce budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu.

SWAP (Nyni): Zobrazí aktuální program.

Digitální teletext (*)

(*) Pokud je služba ve Vaší zemi dostupná

- Stiskněte tlačítko **"TXT"**.
- Objeví se informace digitálního teletextu.
- Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka OK.

Možnosti se můžou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu.

Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

- Když stisknete tlačítko **"TXT"**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.
- Při pozemním digitálním vysílání (DVB-T-C), společně s digitálním teletext vysíláním a normálním vysíláním, také existují kanály, které vysílají pouze digitální telext.
- Při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, poměr stran (tvar obrazu) je stejný, jako obraz, který jste sledovali posledně.
- Pokud znovu stisknete tlačítko **"TXT"**, zobrazí se obrazovka digitálního teletextu.

Analogový Teletext

Použití teletextu a jeho funkcí, je stejné jako analogový systém teletextu. Pro vysvětlení si prosím přečtete kapitolu **"TELETEXT"**.

Nahrávání přes EPG obrazovku

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

■ (NAHRÁVÁNÍ) TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

◀◀ / ▶▶ : Strana levá/Strana pravá.

Možnosti programů

V EPG menu, stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu "Možnosti událostí".



Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nahrávat a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.
- Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost **Vymazat nahrávací časovač**. Nahrávání bude zrušeno.

Poznámka: Pokud je aktivní nahrávání na současném kanálu, nelze přepnout na jiný kanál.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Nastavit časovač a stiskněte OK. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy.


Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte OK. Poté vyberte Vymazat časovač. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

První instalace

DŮLEŽITÉ: Před zapnutím TV pro první instalaci se ujistěte, zda je zapojená anténa.

- Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka.

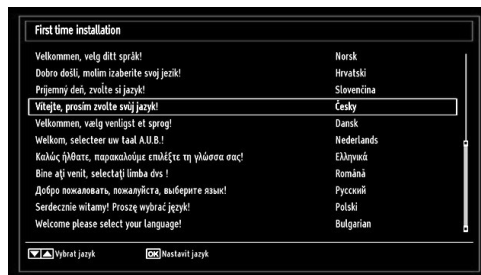

- Pro výběr jazyka použijte tlačítka "▼" nebo "▲" a potvrďte OK tlačítkem.


- Po vybrání jazyka se zobrazí nápis „Vítejte!“ a poté budete požádáni vybrat **Zemi, Typ vzhledávání, Režim Prodejna, Jazyk teletextu a skenování kódovaných programů**.



- Stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka označíte **zemi**, kterou potřebujete nastavit, a poté stiskněte "▼" tlačítko pro zvýraznění **Typu vzhledávání**. Tlačítkem "◀" nebo "▶" nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné typy vyhledávání jsou pouze digitální, analogový nebo plný.
- Po nastavení stiskněte "▼" a vyberte **Jazyk teletextu**. Pro výběr **Jazyka Teletextu**, stiskněte "◀" nebo "▶" tlačítko.
- Po nastavení možnosti jazyka teletextu stiskněte tlačítko "▼" Skenování kódovaných kanálů se zvýrazní. Šifrované můžete nastavit jako Ano pokud chcete skenovat kódované stanice. Poté vyberte požadovaný jazyk teletextu.
- Režim Prodejna lze aktivovat stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka. Je-li režim prodejna nastaven na "zapnuto", služba E-Pop bude k dispozici v menu Nastavení. Je-li nastaven na "vypnuto", režim Prodejna nebude po první instalaci k dispozici.


Poznámka: Pokud je aktivován režim prodejna, může to ovlivnit některé funkce.

- Pro pokračování stiskněte **OK** tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce:

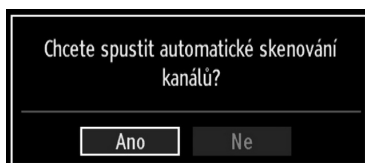

K vybrání "Ano" či "Ne" možnosti, označte položky stisknutím "◀" or "▶" a potvrďte **OK** tlačítkem.

Následující OSD budou zobrazeny:

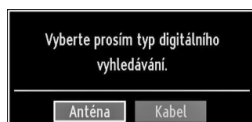

Pokud vyberete možnost KABEL, zobrazí se následující zpráva (Tato zpráva se nezobrazí, pokud jste vybrali Zemi jako Nizozemí). (Namísto se zobrazí se Automatický sken kanálů.):




Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko "▼" nebo "▲". Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci. Po této operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8000 KHz nebo 1000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Na obrazovce Sken síťových kanálů může být k dispozici 250KHz vyhledávání. Závisí na Vašem výběru země při první instalaci. Pokud ale provedete vyhledávání při 250KHz, může to trvat delší dobu.

Pro některé země bude k dispozici síťové ID. Funkce Síťové ID umožní Síťovou informační tabulku. Tato tabulka poskytuje informace o vybrané síti. Může se měnit podle operátora a podle oblastí, kde operátor aktivně vysílá.


Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko OK.

Pokud si na obrazovce zvolíte možnost ANTÉNA, digitální televize zahájí vyhledávání digitálního pozemního televizního vysílání.

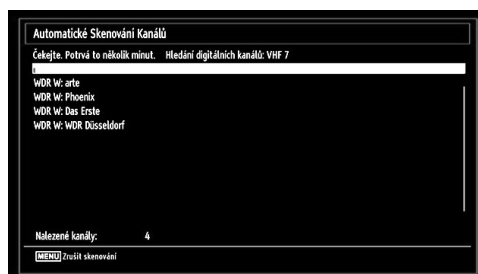

Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko "MENU".


- Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit, podle LCN, vyberte "Ano" a stiskněte "OK".

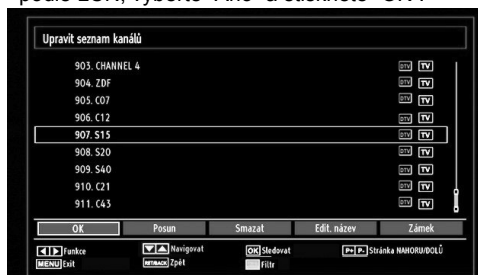

- Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte OK. Pokud jste vybrali možnost Země jako Nizozemí, v První instalaci se zobrazí pouze OK a UZAMKNOUT.

Instalace

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek "◀" nebo "▶" vyberte Instalaci. Stiskněte **OK** a zobrazí se následující obrazovka.

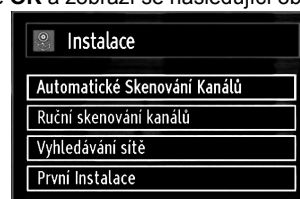

Stiskem tlačítek "◀" nebo "▶" zvolte Automatické skenování kanálů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Auto sken kanálů. Tlačítka "▼" a "▲" a OK vyberte možnosti.

Ovládání režimu Automatické skenování kanálů (přeladění)

Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.

Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.

Digitální anténa: Hledá a ukládá analogové a anténní DVB stanice.

Digitální anténa: Hledá a ukládá analogové a anténní DVB stanice.

- Po každém výběru automatického hledání a potvrzením **OK** se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pro spuštění instalace stiskněte Ano, pro zrušení vyberte NE použitím "**◀**" nebo "**▶**" tlačítek a poté **OK**.
- Po nastavení automatického skenu a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro zrušení stiskněte **MENU** tlačítko. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží.

Ruční ladění

Tip: Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.

- Vyberte Manuální Sken kanálů z Instalačního menu použitím "**▼**" / "**▲**" tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka Manuálního Skenu.
- Požadovaný typ vyhledávání použitím "**◀**" nebo "**▶**" tlačítkem. Podle toho se zobrazí možnost manuálního vyhledávání. Pro označení položky stiskněte "**◀**" nebo "**▶**" tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. You can press "**MENU**" button to cancel.

Digitální manuální vyhledávání



Při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu nebo frekvence ručně a bude se prohledávat pouze tento multiplex nebo kanály. Po výběru typu vyhledávání na digitální anténa můžete vložit mnohonásobná čísla použitím číselných tlačítek a poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání.

Po výběru typu vyhledávání na Digitální anténu můžete vložit mnohonásobná čísla použitím číselných tlačítek a poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání.

Možnosti pásem:

D_Band = VHF 9-24

S_Band = VHF 12-20, UHF 21-41

S_Band = VHF 5-12, UHF 21-69


Digitální manuální vyhledávání*



V digitálním manuálním vyhledáváním se zobrazí možnosti vyhledávání kanálu. Po výběru typu vyhledávání digitálního kabelu můžete nastavit požadované možnosti a pro vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

(*) Pokud jste zvolili možnost Země jako Nizozemí, v První instalaci nebude dostupná funkce kabelové manuální vyhledávání.

Analogové manuální vyhledávání

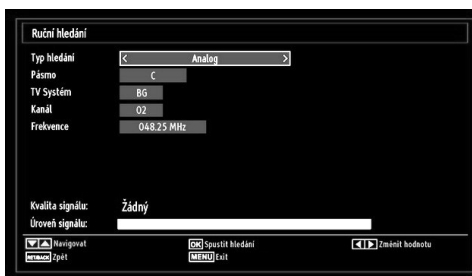

Pro výběru typu vyhledávání na analogové, použijte "**▼**" / "**▲**" tlačítko pro zvýraznění položky a potvrďte stejným tlačítkem.

S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Poté stiskněte **OK** pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, se jakékoli nové kanály, které nejsou na seznamu, uloží.


Jemné analogové ladění

- Vyberte Analogové jemné ladění z Instalačního menu použitím "**◀**" nebo "**▶**" tlačítek a **OK**. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Pokud nejsou uloženy žádné analogové, digitální a externí zdroje, analogové jemné ladění nebude k dispozici.
- Stisknutím tlačítka "**OK**" pokračujte. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko "**◀**" nebo "**▶**" Po skončení opět stiskněte **OK**

Ovládání stanic: Seznam kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.


- Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte **Seznam kanálů** stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**.

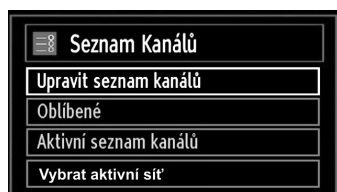

Funkce Výběr aktivní sítě umožňuje výběr pouze vysílání ze zvolené sítě.

Vyberte Upravit Seznam kanálů pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr Úpravy seznamu kanálů použijte "◀" nebo "▶" tlačítka a OK.

Ovládání Seznamu kanálů

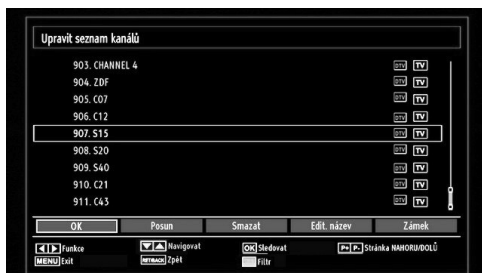

- Stiskněte tlačítka "▼" nebo "▲" a zvolte kanál, který chcete upravit. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte "◀" nebo "▶".
- Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte **CH** "▼" / **CH** "▲" tlačítka.
- Stiskněte MODŘÍ tlačítko pro prohlížení možnosti filtrování.
- Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky.

Poznámka: Zobrazené kanály jsou v seznamu promíchané. Typy kanálů mohou být odlišeny kliknutím na ikony vedle názvů. DTV (digitální tv), HD (HD TV), ATV (analogová TV), TV (TV), RD (rádio), šifrovaní, uzemčené, na seznamu oblíbených.

Zobrazené kanály mohou být také rozříděny podle filtru aktivních kanálů. Poslední možné číslo kanálu je 999.

Pokud jste vybrali možnost Země jako Nizozemí v Počáteční instalaci po vykonání vyhledávání sítě Ziggo a ukládání kanálů Ziggo bude dostupná pouze možnost OK a UZAMKNOUT.

Přesouvání kanálů

- Nejdříve vyberte požadovaný kanál. Vyberte možnost Přesunout a stiskněte OK.

- Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání upravte číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete přesunout vybraný kanál, vyberte Ano a stiskněte OK.

- Stisknutím tlačítka "OK" pokračujte. Vybraný kanál je nyní přesunut.

Vymazání kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté vyberte možnost Vymazat. Stisknutím tlačítka "OK" pokračujte.
- Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte Ano pro vymazání, vyberte Ne pro zrušení. Stisknutím tlačítka "OK" pokračujte.

Přejmenování kanálu

- Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté vyberte možnost Upravit jméno. Stisknutím tlačítka "OK" pokračujte.
- Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte "◀" nebo "▶" tlačítko. Stiskem tlačítka "▼" nebo "▲" se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po stisku "▼" stává „a“, a po stisku "▲" zase „c“. Stiskem numerických tlačítek 0...9 zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítka mačkáte.


- Uložte stisknutím tlačítka **OK**. Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení.

Uzamknutí kanálu

ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál.

- Vyberte kanál, který chcete zamknout a poté vyberte možnost Zamknout. Stisknutím tlačítka "OK" pokračujte.
- Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Přednastavený PIN je 0000. Vložte PIN.

Poznámka: Pokud je země nastavena na Francii, lze použít přednastavený kód 4725.




- Když je požadovaný kanál označený, stiskněte OK pro uzamčení/odemčení kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku.

Ovládání stanic: Oblíbené

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů.

- Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte Seznam kanálů stisknutím “◀” nebo “▶” tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**.
- Pro úpravu Seznamu oblíbených vyberte Oblíbené. Pro výběr Oblíbených použijte “▼”/“▲” tlačítka a **OK**.
- Lze nastavit různé kanály jako oblíbené, takže procházíte jenom vybrané kanály.

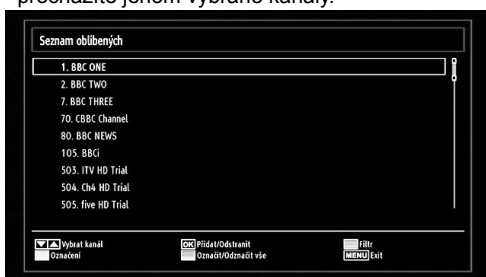

- Vyberte kanál stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka. Pro přidání vybraného kanálu na Seznam oblíbených stiskněte **OK**. Pro odstranění stiskněte **OK** znovu.


Funkce tlačítek

- **OK** : Přidá/Odstraní stanici.
- **ŽLUTÉ**: Označí / Odznačí kanál.
- **ZELENÉ**: Označí / Odznačí všechny kanály.
- **MODRÉ**: Zobrazí možnosti filtrování.

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálů

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů.


Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” Stisknutím tlačítka “OK” pokračujte.

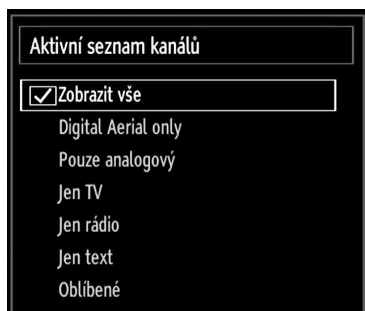

Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím “▼”/“▲” a **OK**.

Informace na obrazovce

Pro zobrazení informací stiskněte tlačítko “INFO”. NA informační tabuli se zobrazí podrobnosti o stanici a o současném programu.



Informační proužek zobrazuje informace o právě zvoleném kanálu a vysílaném programu. Společně se jménem kanálu se zobrazí jeho číslo v seznamu kanálů. *Tip: Ne všechny kanály vysílají informace o programu. Pokud nejsou k dispozici jméno ani časy programů, zobrazí se prázdný informační proužek.*

Pokud jste vyhledali a uložili kanály Ziggo, hodnoty BER kabelových kanálů budou zobrazeny na informačním panelu.

Pokud je na Ziggo kanálu k dispozici více než jedno video, pro výběrové menu stiskněte ŽLUTÉ tlačítko při zobrazeném informačním panelu.

Pokud je vybrání kanál zamezení, musíte navolit správní čtyřmístní kód, abyste kanál mohli sledovat (přednastavený kód je 0000).. Na obrazovce se zobrazí nápis „Vložte PIN“.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.

Přehrávání použitím prohlížeče médií

Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB zařízení.


K zobrazení okna Prohlížeče médií stiskněte buďto tlačítko “MENU” na dálkovém ovládání a potom stiskem tlačítek “◀” nebo “▶” zvolte Prohlížeč médií. Stisknutím tlačítka “OK” pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií.

Při zapojení USB zařízení se zobrazí následující obrazovka:



Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory. Pro výběr Vide, Fotek, Hudby, Knihovny záznamů nebo Nastavení použijte tlačítka “◀” nebo “▶”.

Prohlížení filmů přes USB

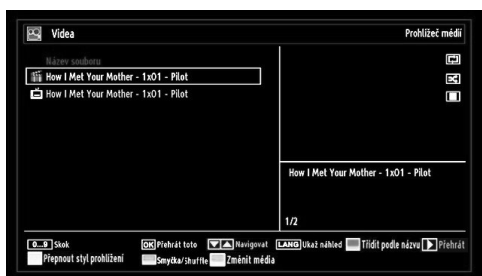

Pokud z vyberete možnost Vide, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce. Tlačítka “▼” nebo “▲” vyberete video soubor a přehrajete stisknutím OK. Pokud vyberete soubor s titulky a stisknete OK, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulky. Při přehrávání videa se zobrazí toto menu:

Přeskočit (číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Nahoru / Dolů Procházet.

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Lang (přehrát náhled): Zobrazí vybraný soubor v malém náhledovém okně.

Červené tlačítko: Seřadí soubory podle názvu.

Žluté tlačítko Přepne prohlížeč styl.

Zelené tlačítko Aktivuje funkci Loop/ náhodně.

Modré tlačítko Změní typ media.



Přehrát (▶ tlačítko): Spustí přehrávání videa.

Stop (■ tlačítko): Zastaví přehrávání videa.


Pauza (⏸ tlačítko): Pozastaví přehrávání videa.

Přetočit (◀◀ tlačítko): Přetáčí zpět.


Dopředu (▶▶ tlačítko): Přetáčí vpřed.

Titulky / Audio (jazyk) Nastavuje titulky / Audio.

Skok (Zelené tlačítko): Přeskočí do určitého času. Pro navolení času použijte číselná tlačítka a poté stiskněte ZELENE tlačítko.

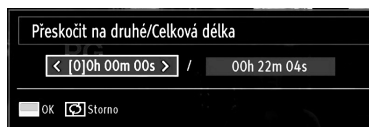

Žluté Otevře menu úpravy titulků.

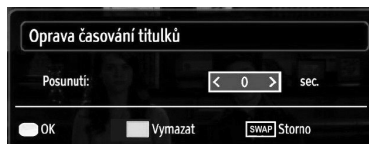

Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka **SWAP**.

Prohlížení fotografií přes USB

Pokud z vyberete možnost Fotky, seznam všech dostupných fotek se zobrazí na obrazovce.



Skok (Číselná tlačítka): S použitím číselných tlačítek přeskočí na vybraný soubor.

OK : Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce.

Nahoru / Dolů Procházet.

Prezentace (▶ tlačítko): Začne slideshow se všemi fotkami.

Zelené tlačítko Zobrazí náhledy obrázků.

Červené tlačítko: Seřadí soubory podle data.

Žluté tlačítko Přepne prohlížeč styl.

Modré tlačítko Změní typ media.

Možnosti prezentace



Pauza (⏸ tlačítko): Zastaví slideshow.

Pokračovat (▶ tlačítko): Pokračuje ve slideshow.

Loop/ náhodně (ZELENÉ tlačítko): Stisknete jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stisknete znovu. Stisknete ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stisknete znovu pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače): Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow.


Rotace (tlačítka nahoru a dolů): Otočí obrázek použitím nahoru/dolů tlačítek.

RETURN (ZPĚT): Zpět k seznamu souboru.

INFO: Zobrazí nápovědu.

Přehrávání hudby přes USB

Pokud z vyberete možnost Hudba, seznam všech dostupných hudebních souborů se zobrazí na obrazovce.

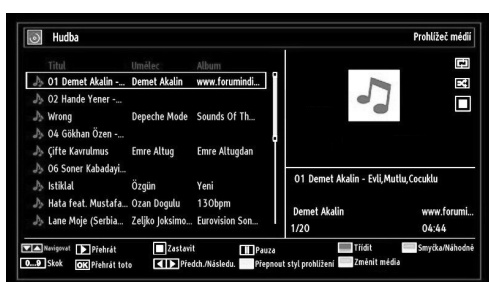

Nahoru / Dolů Procházet.

Přehrát (▶ tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného.

Stop (■ tlačítko): Ukončí přehrávání.

Pauza (|| tlačítko): Pozastaví vybranou nahrávku.

ČERVENÉ: Roztřídí složky podle titulu, umělce či alba.

Loop/Shuffle (GREEN button): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znova pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony.

Poznámka:

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ a aktivujete symbol , TV přehrajete další hudební/video soubor. Přehrávání začne a po dosažení konce seznamu začne hrát od začátku (funkce loop).

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem OK a aktivujete symbol , stejný hudební/video soubor bude přehráván ve smyčce (funkce opakování).

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ a aktivujete symbol , stejný hudební/video soubor bude přehráván na přeskáčku.

Pokud spustíte přehrávání tlačítkem ▶ nebo OK a aktivujete symbol , hudební či video soubor bude přehráván náhodně.

0...9 (číselná tlačítka): TV přeskočí na soubor začínající písmenem, které jste navolili pomocí číselného tlačítka na dálkovém ovládání.

Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.

Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko ovladače): Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrávání.


ŽLUTÉ: Přepne prohlížeč styl.

BLUE: Změní typ media.

Knihovna záznamů

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte Knihovna záznamů a stiskněte OK. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami.

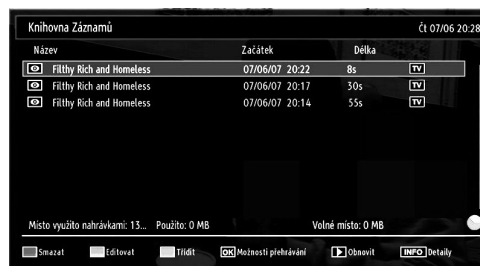

Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

Modré tlačítko (Roztřídít): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:


- **Přehraj od začátku:** Přehraje nahrávku od začátku.
- **Začít znovu:** Přehraje všechny záznamy od začátku.
- **Přehraj od místa:** Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlížení hlavní nabídky a položek menu není dostupné během přehrávání.

▶ **(Začít znovu):** Přehraje všechny záznamy od začátku.

INFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.

Nastavení Prohlížeče Medií

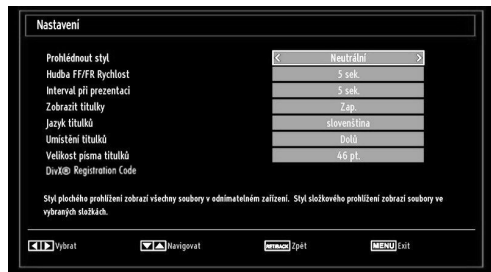

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií. Pro zvýraznění položky stiskněte "▼" nebo "▲" tlačítko a stejným tlačítkem potvrďte.

Styl prohlížení: Nastaví prohlížeč režim.

Rychlost přetáčení hudby: Nastaví rychlost přetáčení pomalu vpřed.

Interval prezentace: Nastaví interval prezentace.

Zobrazení titulků: Nastaví umožnění titulků.

Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo dolů.

Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků (max 54bodů)..

Registrační kód DivX®: Některé soubory VOD DivX® vyžadují registrační kód. tento kód pro tyto účely použijte.

Nahrávání časovým posunem

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete vysílání, stiskněte tlačítko **PAUSE**.

- V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **PLAY**.

- Toto přehrávání bude vykonáno v x1 rychlosti. Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

- Použijte tlačítka **◀◀ / ▶▶** (PŘEDEŠLÍ/DALŠÍ) pro posunutí dopředu nebo dozadu při přehrávání časovým posunem. Když je dosaženo časového posunu (timeshift), timeshift režim bude opuštěn a přepne se zpět do normálního vysílání.

- Pro opuštění timeshift režimu stiskněte tlačítko **■** (STOP).

(*) Délka simultánní nahrávky časovým posunem závisí na velikosti souboru připojeného USB disku a nastaveném Max. časovém posunu v menu Konfigurace nahrávek. Pro více informací o nastavení Max. timeshifting viz Nahrávky.

Note: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení hlavního menu nejsou během timeshift nahrávání.

Během časového posunu může nastat zpoždění Lip Sync.

Tlačítko pohotovostního režimu je během nahrávání časovým posunem ignorováno. Během nahrávání časovým posunem se TV nepřepne do pohotovostního režimu.

Okamžité nahrávání

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

- Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **■** (RECORD). Na obrazovce se zobrazí OSD.



- Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný program se nahraje.

- Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **■** (RECORD) na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání.



Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **■** (STOP). Zobrazí se následující OSD:



Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO použitím tlačítek **◀** nebo **▶** / **OK**.

Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.


Sledování nahraných programu

V hlavním menu použijte tlačítka “◀” nebo “▶” pro výběr Prohlížeče médií. Zvýrazněte položku Knihovna nahrávek v hlavním menu pomocí tlačítek “◀” nebo “▶” a poté stiskněte OK. Zobrazí se Knihovna nahrávek.

DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.



Vyberte nahrávku ze seznamu použitím tlačítka “▼” / “▲”. Stiskněte tlačítko OK pro prohlášení Volby přehrávání. Vyberte volbu pomocí tlačítek “▼” / “▲” nebo OK.

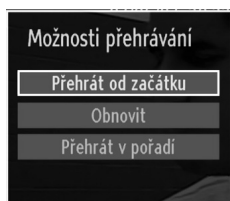

Dostupné volby přehrávání:

Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.

- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.

- Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Note: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko ■ (STOP).

Pomalou dopředu

Pokud stisknete tlačítko ■■ (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko ►► k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu.

Změna velikosti obrazu Formáty obrazu

- Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu.
- Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko **SCREEN**. Dostupné Zoom režimy jsou vypsány zde:

Automatický


Pokud je vybráno AUTOMATICKÝ, poměr stran bude upraveno podle informací dodaných vybraným zdrojem (pokud je dostupný).

Formát zobrazený v režimu AUTO je absolutně nezávislý na informacích WSS, které mohou být součástí vysílání nebo součástí signálu z externího zařízení.

Poznámka: Automatický režim bude dostupný pouze ve zdrojích HDMI, YPbPr a DTV.

16:9


Toto roztáhne obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění široké TV obrazovky.

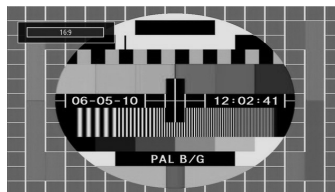

- Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní rozměr obrazu obnovit pomocí režimu **16:9**.

Titulky


Toto roztáhne široký obraz (16:9) s titulky do plné obrazovky.

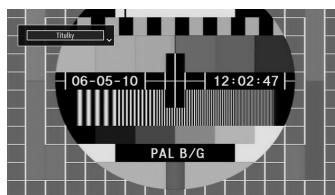


Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí “▼” / “▲” při zoomu vybraném na panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky.

14:9

Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky.

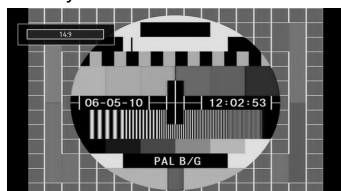


Zvětšení 14:9 (14:9 Zoom)

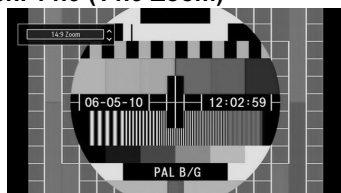

Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9.


4:3

Použijte pro sledování normálního obrazu (4:3), toto je jeho původní velikost.

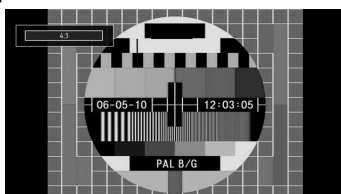

Panoramatický


Toto rozšíří obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění TV obrazovky bez toho, aby obraz vypadal nepřírodně.

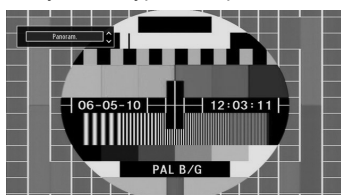

Horní a dolní část obrazu jsou mírně seříznuté..

Kino

Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky.

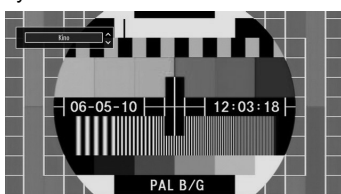

Konfigurace nastavení obrazu

Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit.

Stiskněte **MENU** a vyberte ikonu Obraz použitím tlačítka "◀" nebo "▶". Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte **OK**.



Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".
- Tlačítka "◀" nebo "▶" zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko **"MENU"** pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení obrazu

Režim: Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hry, Dynamický a Přírodní.

Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky.

Jas: Nastaví jas obrazovky.

Ostrost: Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.

Barva: Nastaví barvu.

Úsporný režim: Pro výběr úsporného režimu použijte tlačítka "▼" nebo "▲". Stisknutím tlačítka "◀" nebo "▶" funkci úsporného režimu zapnete nebo vypnete. Pro více informací o úsporném režimu viz část "Informace o životním prostředí" v této příručce.

Poznámka: Funkce podsvícení nebude viditelná, pokud je Úsporný režim zapnutý.

Podsvícení (volitelné): This setting controls the backlight level and it can be set to Auto, Maximum, Minimum, Medium and Eco Mode (optional).

Poznámka: Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra.

Snížení šumu: Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení **Snížení šumu**. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Low (nizká)**, **Medium (střední)**, **High (vysoká)** nebo **Off (vypnuta)**.

Advanced Settings

- **Náhrada barvy:** Nastaví požadovaný tón barvy. Nastavení možnosti **Studené** dodá bílým barvám lehce modrý nádech. Chcete-li normální barvy, zvolte možnost **Normální**. Nastavení možnosti **Teplá (Warm)** dodá bílým barvám lehce červený nádech.
- **Zoom:** Nastaví velikost obrazu na Auto, 16:9, Titulek, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramické nebo Kino.
- **HDMI True Black (volitelné):** Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Tuto funkci můžete nastavit jako "zapnutá" pro aktivaci režimu HDMI True Black.
- **Filmový režim (volitelné):** Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲" a zvolte **Filmový režim**. Stisknutím tlačítka "◀" nebo "▶" funkci zapnete nebo vypnete. Zapněte tento režim, pokud sledujete. Filmy kvůli čistšímu obrazu při rychlých scénách.
- **Přepnutí barvy:** Nastaví požadovaný tón barvy.

Resetování: Nastaví obraz na tovární nastavení.

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

PC nastavení obrazu


Pro nastavení PC obrazu, udělejte následující:

Pro výběr ikony obrázku stiskněte tlačítko "◀" nebo "▶". Na obrazovce se objeví nabídka Picture (Obraz).

Nastavení kontrastu, jasu, barvy a teploty barvy a přiblížení obrazu v tomto menu jsou stejná jako nastavení definovaná v TV obrazovém menu pod "Hlavní menu".

Nastavení Zvuku, Nastavení a Zdroj jsou identická s nastaveními popsány v hlavním menu.

Pozice PC: Vyberte pro zobrazení položek menu PC pozice.

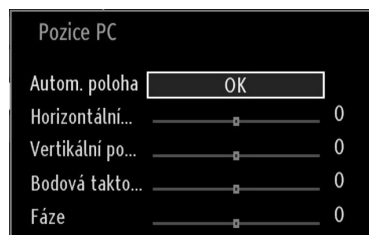

Automatické umístění Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK

Horizontální pozice: Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravo nebo levo obrazovky.

Vertikální poloha: Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.


Bodové hodiny Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma.

Fáze: V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.

Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte **MENU** a vyberte první ikonu použití tlačítka "◀" nebo "▶". Pro vstup do nabídky Nastavení zvuku stiskněte **OK**.

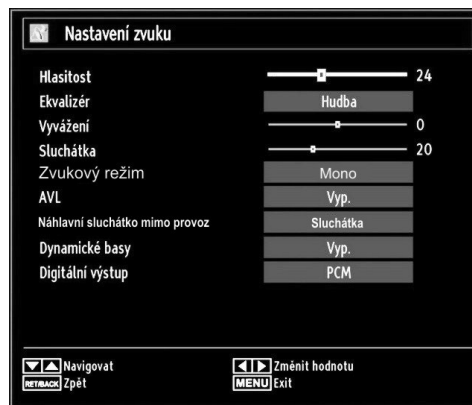

Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko "▼" nebo "▲".
- Tlačítka "◀" nebo "▶" zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky.

Položky nabídky Nastavení zvuku

Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.

Ekvalizér Pro podnabídku stiskněte **OK**.



V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim **Hudba**, **Film**, **Mluvené slovo**, **plochý**, **Vážná hudba** nebo **Uživatel**. Stisknutím tlačítka **"MENU"** se vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Nastavení equalizéru se dá změnit pouze tehdy, pokud je Equalizér režim nastaven na Uživatele.

Vyvážení Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.

Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.

Režim zvuku: Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.

AVL: Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).

Sluchátka / Linka: Pokud k TV připojíte externí zesilovač pomocí konektoru sluchátek, lze zvolit možnost Linka. Pokud jste připojili sluchátka přímo k TV, nastavte na Sluchátka.

Dynamické basy Funkce Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů.

Digitální výstup Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Konfigurace nastavení TV

Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb.

Stiskněte **MENU** a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka **"◀"** nebo **"▶"**. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**.



Ovládání položek nabídky Nastavení

- Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko **"▼"** nebo **"▲"**.
- Pro výběr položky stiskněte **OK**.
- Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky

Položky menu Nastavení

Podmíněný přístup Kontroluje podmínění přístupu, jestliže je dostupný.

Jazyk: Konfiguruje nastavení jazyka.

Rodičovské: Konfiguruje rodičovské nastavení.

Časovače Nastaví časovače vybraných programů.

Datum/Čas: Nastaví čas a datum.

Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.

Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.

Použití podmíněného přístupu

DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

- Any jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.
- Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržáním následujícího postupu vložíte do televizoru.
- Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.

- CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdička by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.
- Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvíli, než se karta aktivuje.
- Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající „**Není vložen žádný modul pro společné rozhraní**“.
- Pro podrobnosti nastavení, pročtete návod k použití jednotky.

Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*)


Tyto nabídky nastavení se můžou lišit podle dodavatele.

Stiskněte **MENU** a vyberte ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲”, zvýrazníte Podmíněný přístup a poté stiskněte **OK** pro prohlížení položek nabídky.

Konfigurace předvolby jazyka

Použitím tohoto menu lze nastavit jazyk.

Stiskněte **MENU** a vyberte ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte **OK**. Použitím tlačítek “◀” nebo “▶” zvýrazníte Jazyk a stiskněte **OK**.

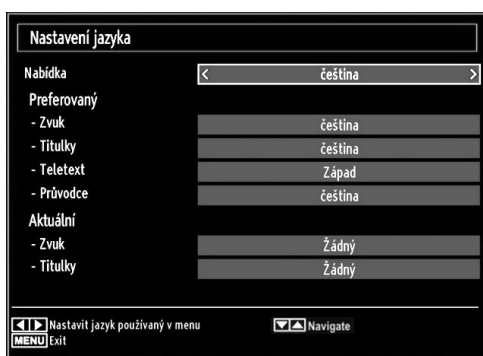

Tlačítka “▼” nebo “▲” zvolte některou položku. Nastavení je automaticky uloženo.

Menu: zobrazí systémový jazyk.

Upřednostňovaný

Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení.

- **Zvuk:** Nastaví upřednostňovaný audio jazyk.
- **Titulky:** Nastaví jazyk titulků. Titulky budou ve vybrané řeči.
- **Teletext** Nastaví jazyk teletextu.
- **Průvodce:** Nastaví upřednostňovaný jazyk průvodce.

Současné


Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje. Jinak je změnit nelze.

Zvuk: Změní jazyk audia pro současný kanál.

- **Titulky:** Změní jazyk titulků pro současný kanál.

Poznámka: Je-li v položce Country (země) nastaveno Dánsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí nebo Finsko, budou jazyková nastavení fungovat následujícím způsobem:

Nastavení řeči

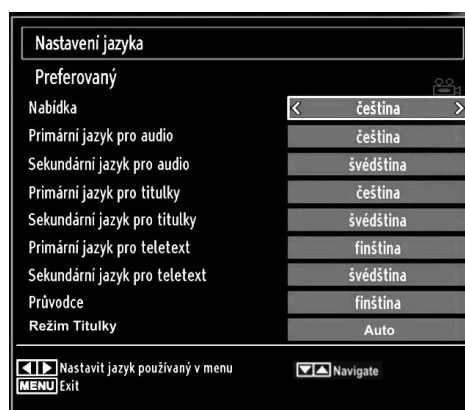

V konfigurační nabídce pomocí tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazníte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko **OK** a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení:

Tlačítka “▼” nebo “▲” zvýrazníte položku nabídky, která bude upravována, a pro nastavení stisknete tlačítko “◀” nebo “▶”.

Poznámky:

- Položka Jazyk systému (System Language) určuje jazyk nabídek.
- Položka Audio Language (jazyk zvuku) slouží k výběru zvukové stopy kanálu.
- Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost.
- Režim Titulky určuje aktuální možnost titulků.

Rodičovská kontrola

Pro zamezení sledování určitých programů mohou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Tato funkce zapíná nebo vypíná systém ochrany nabídek a umožňuje změnu kódu PIN.

Stiskněte **MENU** a vyberte ikonu použitím tlačítka “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte Rodičovské a stiskněte **OK**.



Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je **0000**.

Poznámka: Pokud je země nastavena na Francii, lze použít přednastavený kód 4725.

Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:



Ovládání nabídky Rodičovského nastavení

- Vyberte položku stisknutím “▼” nebo “▲” tlačítka.
- Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.
- Stiskněte tlačítko OK pro více možností.

Zámek (Menu Lock): Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky. Lze zakázat přístup do nabídky Instalace nebo do celého systému nabídek.

Zámek podle věku (volitelné) (*) Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Zámek podle věku (volitelné) Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka, mimo tlačítka pohotovostního režimu, na kontrolním panelu fungovat. Pokud je zapnutý dětský zámek, můžete přepnout TV do pohotovostního režimu tlačítkem pohot. režimu. Pro opětovné zapnutí TV musíte použít ovladač. Při stisku některého z těchto tlačítek se na obrazovce zobrazí nápis **Dětský zámek zapnutí**, není-li zrovna zobrazena nabídka.

Nastavení PINu Nastaví nový PIN. Číselnými tlačítky navltte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navltit PIN dvakrát.

DŮLEŽITÉ: Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Poznámka: Pokud je země nastavena na Francii, lze použít přednastavený kód 4725.

Časovače

Pro prohlížení menu Časovače stiskněte tlačítko **MENU** a zvolte Nastavení pomocí tlačítek “◀” nebo “▶”. Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte OK. Použitím tlačítek “▼” nebo “▲” zvýrazněte Časovače a stiskněte OK.

Nastavení časovače

Tato funkce se používá pro nastavení vypnutí TV po určitém čase.

- Zvýrazněte Časovač použitím “▼” nebo “▲”
- Pro nastavení, stiskněte “◀” nebo “▶” tlačítko. Časovač může být naprogramován mezi Vypnutí a **2,00** hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech.

Nastavení časovače programů

Pomocí této funkce lze nastavit časovač programu pro určitý program.

Pro nastavení časovače stiskněte “▼” tlačítko. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů.

Přidání časovače

- Pro přidání časovače stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce.
- **Typ sítě** Tato funkce nelze nastavit.
- **typ časovače:** Časovač lze vybrat na Nahrávání nebo Časovač.
- **Kanál:** Změní kanál pomocí “◀” nebo “▶”
- **Nahrávací typ** Tato funkce nelze nastavit.
- **Datum:** Navolte datum použitím číselných tlačítek.
- **Start:** Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek.
- **Konec:** Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek.
- **Délka:** Zobrazí délku mezi začátkem a koncem.
- **Opakovat:** Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte některou položku.
- **Změnit / Vymazat:** Nastaví změnu/vymaže povolení.

- **Přehrávání** Nastaví povolení na přehrávání a rodičovská nastavení.
- Pro uložení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Pro zrušení stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.

Úprava časovače

- Vyberte časovač, který chcete upravit stisknutím "▼" nebo "▲".
- Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Zobrazí se obrazovka Upravit časovač.
- Po skončení úpravy uložte ZELENÝM tlačítkem. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko "MENU".

Vymazání časovače

- Vyberte časovač, který chcete vymazat stisknutím "▼" nebo "▲".
- Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko .
- Pro vymazání časovače potvrďte tlačítkem ANO "◀" nebo "▶" Pro zrušení vyberte NE.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek. Zobrazí se následující upozornění pro konfiguraci nahrávek.



Dostupné jsou následující možnosti:

Začít dříve (*)

Použitím této funkce nastavíte zahájení časovače, aby začal nahrávat dříve.

(*) **Možnosti, dostupné jen pro země EU.**

Skončit později (*)

Tímto nastavením lze určit konečný čas časovače nahrávání na skončení později.

(*) **Možnosti, dostupné jen pro země EU.**

Max Časový posun

Tato funkce umožní nastavit maximum času povoleného pro časový posun. Možnosti délky jsou přibližné a může se změnit podle přijatého vysílání.

Zformátovat disk

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte.

• Pokud chcete vymazat všechny soubory na USB pevném disku nebo paměti, můžete použít možnost **Zformátovat disk**.

• Také pokud USB disk selhává, můžete ho zkusit zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

• Stiskněte tlačítko **OK** , zatímco je zvýrazněna možnost Zformátovat disk. Na obrazovce se zobrazí menu, vyžadující pin kód. If you have not changed the pin number, the factory default is 0000.

Poznámka: Pokud je země nastavena na Francii, lze použít přednastavený kód 4725.

Po vložení PINu se zobrazí menu ujišťující se, že má být pevný disk opravdu zformátován, vyberte ANO a poté OK. Pro zrušení vyberte NE a stiskněte OK. Ujistěte se, že zazalohujete důležité nahrávky předtím, než zformátujete USB disk

Informace o pevném disku

Pro shlednutí podrobností o USB disku, označte Informace o pevném disku použitím "▼" nebo "▲" stisknutím OK. Zobrazí se informace o USB disku.

Konfigurace nastavení datumu/času

V nabídce nastavení vyberte Datum/Čas, aby jste je mohli konfigurovat. Stiskněte **OK** tlačítko .



• Pro označení Datumu a Času, stisknete "▼" nebo "▲" tlačítko.

K dispozici budou datum, čas, režim nastavení času a nastavení časové zóny.

Pro označení Režimu nastavení času použijte tlačítka "▼" nebo "▲" Vyberte nastavení času stisknutím "◀" nebo "▶" tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL.

Když je vybráno AUTO, možnosti datu/času a časové zóny nelze nastavit. Pokud je nastaveno na MANUAL, lze změnit položku Časové pásmo (Time Zone):

• Nastavte **Časové pásmo** stisknutím "▼" nebo "▲" tlačítka.

Použijte “◀” nebo “▶” pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali.

Pokud jste zvolili možnost Země jako Nizozemí, v První instalaci nebude dostupná funkce datum/čas.

- Změny jsou uloženy automaticky. Stisknutím tlačítka **MENU** opustíte nabídku.

Konfigurace nastavení Zdroje


Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Pokud stisknete tlačítko **SOURCE**, TV se nepřepne do možnosti zakázání zdroje.



- V nabídce Nastavení vyberte Zdroj a stiskněte OK.
- Pro vyloučení Zdroje, stisknete “▼” nebo “▲” tlačítko.
- Pro povolení nebo zakázání vybraného zdroje, stisknete “◀” nebo “▶” tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky.

Konfigurace Ostatních nastavení

Pro prohlížení celkových předvoleb konfigurace, vyberte Další nastavení v nabídce Nastavení a stiskněte **OK**.

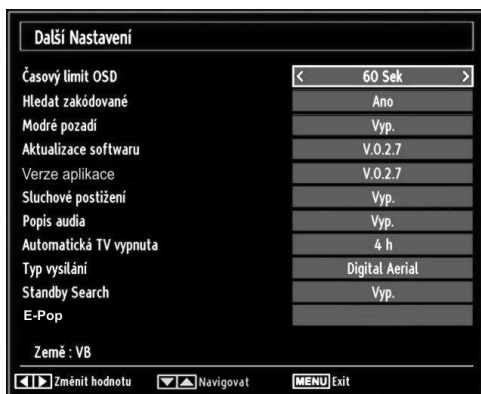

Obsluha


- Tlačítka “▼” nebo “▲” zvolte některou položku.
- Tlačítka “◀” nebo “▶” zvolte možnost.
- Pro podnabídku stiskněte OK.

Časový limit pro zobrazení menu Mění časový limit pro obrazovky nabídek.

Vyhledávání zakódovaných kanálů Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Pokud je nastavena země Nizozemí v Počáteční instalaci/Jiných nastaveních, možnost Skenovat kódované kanály bude vždy ANO a nelze upravit.

Modré pozadí Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.

Aktualizace softwaru: Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.

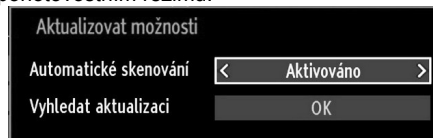

Automatickou aktualizaci můžete zakázat nebo povolit nastavením **Automatického skenování**.

Výběrem Skenu pro aktualizaci lze manuálně hledat nový software.

Verze aplikace: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Pro nedoslýchavé: Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapnete toto nastavení pro příjem takového signálu. Pokud jste vybrali možnost Země jako Nizozemí v Počáteční instalaci po vykonání vyhledávání sítě Ziggo a ukládání kanálů Ziggo bude tato funkce vždy vypnutá a zůstane nedostupná.

Popis Audia Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.

Automatické vypnutí TV: Dobu funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnota dosažena, se TV vypne.

Typ vysílání:

Když nastavíte požadovaný typ vysílání pomocí tlačítka “◀” nebo “▶”, na TV se zobrazí související seznam kanálů. Jestliže mezi souvisejícími zdroji nejsou žádné uložené kanály, na obrazovce se zobrazí vzkaz “Pro tento typ nebyly nalezeny žádné kanály”.

Ladění v pohotovostním Režimu

Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko “▼” nebo “▲” a poté pomocí tlačítka “◀” nebo “▶” toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud vypnete vyhledávání v úsporném režimu, funkce bude znemožněna. Pro použití této funkce se ujistěte, že bude nastavena na Zapnuto.

pokud je Vyhledávání v pohotovostním režimu zapnuté a TV je v pohotovostním režimu, budou prohledány dostupné vysílání. Pokud najde TV nové či chybějící vysílání, zobrazí se menu a vy potvrdíte změny.

Pokud jste vybrali možnost Země jako Nizozemí v Počáteční instalaci po vykonání vyhledávání sítě Ziggo a ukládání kanálů Ziggo bude tato funkce vždy vypnutá a zůstane nedostupná.

E-Pop : Pokud režim E-pop nastavíte na “zapnutý”, funkce TV se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro deaktivaci této funkce vyberte možnost “vypnuto”.

Další funkce

Zobrazení TV informací Při zadání nového programu nebo po stisku tlačítka INFO se na obrazovce zobrazí informace o Čísle programu, Názvu programu, Indikátoru zvuku, času, teletextu a rozlišení.

Funkce utlumení Pro vypnutí zvuku, stiskněte “✕” tlačítko. Ikona pro utlumení zvuku se objeví nahoře na obrazovce. Pro zrušení utlumení zvuku, máte dvě možnosti. První je stisknutí “✕” druhá je zesílit hlasitost.

Výběr obrazového režimu Stisknutím tlačítka **PRESETS** lze změnit položku **Režim obrazu** (Picture Mode) podle vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou Dynamický, Přirozený a Kino.

Zobrazení titulků Pro výběr jazyku titulků stiskněte tlačítko LANG a pro aktivaci či deaktivaci titulků stiskněte tlačítko SUBTITLE.

Vybraný jazyk titulků nemusí být při přepnutí kanálu uložen.

Pro zamezení nastavte funkci Upřednostňovaný jazyk titulků v menu Nastavení jazyka na požadovaný jazyk. Toto umožní TV přepnutí na upřednostňovaný jazyk titulků při změně kanálu.

Teletext

Teletext přenáší informace jako noviny, sport a počasí na vaší TV. Pokud je signál rušen, např. kvůli nepříznivému počasí, mohou se vyskytnout chyby v textu nebo teletext režim selže.

Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže:

“TXT” Teletext / Mix Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Pro umístění obrazovky teletextu nad program (mix) stiskněte znovu. Další stisknutí ukončí režim teletextu.

“RETURN” - Index Zobrazí obsah teletextu.

“INFO” - Odhalit Ukáže skryté informace (např. řešení her).

“OK” Podržet Ponechá stránku na vyžadovaném místě. **Pro pokračování stiskněte OK .**

“◀”/“▶” Podstránky Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

CH▲ / CH▼ and čísla (0-9) Stiskněte pro výběr stránky.

Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.

Barevná tlačítka (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ)

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití TOP text přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek “▼” nebo “▲” zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku.

Tipy

Čištění obrazovky Čistěte obrazovku vlhkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu televizoru. Pro vlastní bezpečnost, vypojte před čištěním TV ze zásuvky. Při přesouvání TV, ji držte zespodu.

Stálost obrazu Nezapomeňte, že k šumům může docházet při zobrazování stálého obrazu. Může se objevit po krátké chvíli. Zkuste na chvíli TV vypnout.

Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Výpadek elektriky Pokud je vaše TV bez elektriky zkontrolujte síťový kabel a připojení k zásuvce.

Slabý obraz Vybrali jste správnou TV? Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio vybavení nebo neonevému světlu, atd.? Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojité obraz nebo 'stín' na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci. Naladte znovu kanály. Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Žádný obraz Je anténa připojena správně? Jsou zástrčky zapojeny pevně ke zdířce antény: Je kabel antény připojen správně? Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény? Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce. Žádný obraz znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.

Zvuk Neslyšíte zvuk? Možná jste přerušili zvuk stisknutím tlačítka "X"? Zvuk přichází pouze z jednoho reproduktoru. Není balabce nastaven na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač Vaše TV nereaguje na dálkový ovladač. Možná jsou prázdné baterie. Pokud ano, ještě můžete použít lokální tlačítka na horní straně televizoru.

Vstupní zdroje Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné Pro nahrávání programu, zapojte USB disk k vaší TV zatímco je vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud stále nelze nahrávat, zkuste TV vypnout a znovu zapojit USB zařízení zatímco je TV vypnutá.

USB příliš pomalé Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB příliš pomalé, zkuste nahrávání spustit znovu. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy

Obraz má maximální rozlišení 1920 x 1080. Následující tabulka zobrazuje některé typické zobrazovací režimy. Vaše TV nemusí podporovat různá rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány zde: Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, varování OSD se objeví na obrazovce.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85 Hz
2	640x400	70 Hz
3	640x480	60Hz-66Hz-72Hz-75Hz-85Hz
4	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz-75Hz-85Hz
5	832x624	75 Hz
6	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz-75Hz
7	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz-85 Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz-85Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz-85Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz-85Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz-85Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB

Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu)

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LCD TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Dodatek C: Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů na HDMI kabely (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz-75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz-75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz-75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 HzA
9	1280x768	60 HzB
10	1280x768	75Hz
11	1280x960	60Hz-75Hz
12	1280x1024	60Hz-75Hz
13	1360x768	60 Hz
14	1400x1050	60 HzA
15	1400x1050	60 HzB
16	1400x1050	75Hz
17	1400x900	65Hz-75Hz
18	1600x1200	60 Hz
19	1680x1050	60 Hz
20	1920x1080	60 HzA
21	1920x1080	60 HzB
22	480i-480p	60Hz
23	576i-576p	50Hz

Dodatek D: Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Připony souborů	Format		Poznámky	
		Video	Audio	(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)	
Film	.mpg, .mpeg	MPEG1, 2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec	
	.dat	MPEG1, 2	MPEG2		
	.vob	MPEG2			
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3 / AC3		
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10- beta1/2 H.264	PCM/MP3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec	
	.avi	MPEG2, MPEG4	PCM/MP3		
		Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM		
.avi, .divx(opcja)	Divx 3.11, Divx 4.Divx 5, Divx 6	PCM/MP3/AC-3	(MAX 1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec) (HD DivX není podporován.)		
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(přenosová rychlost) 32KHz ~ 48KHz(rychlost vzorkování)	
Foto	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		max WxH = 15360x8640	4147200bit
		Progresivní JPEG		max WxH = 1024x768	6291456bit
	.bmp	-		max WxH = 9600x6400	3840000bit
Titulky	.sub	-		-	
	.srt				

Poznámka:Není zaručena podpora všech DivX souborů.



Dodatek E: Aktualizace softwaru

- Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru.
- Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudiž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

- Manuálně lze zkontrolovat zda je pro váš TV set k dispozici nový software.
- Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení. V menu Další nastavení přejděte na položku Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu Aktualizovat možnosti.
- V menu Aktualizovat možnosti vyberte Vyhledat aktualizace a stiskněte tlačítko OK.
- Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen zbývající pokrok při stahování. Po úspěšném dokončení tahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko OK.

2) 3.AM režim vyhledání a aktualizace

- Je-li vypnutá položka Automatické skenování v Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizace softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu je sekvenční panel zavřený a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem.

- Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Upozornění: Dokud kontrolka LED během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela váš TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.



Produkty



Baterie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

[Pouze Evropská Unie]

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být vyhozeno z domácím odpadem. Pokud potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační centra.

UPOZORNĚNÍ: Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.

Specifikace

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

PŘIJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

1000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

ZVUKOVÝ VÝKON (WRMS.) (10% THD)

2 x 6

SPOTŘEBA (W)

135 W (max)

< 0,5 W (Standby)

PANEL

Displej 16:9, velikost obrazovky 32" (80 cm)

ROZMĚRY (mm)

DxLxH (Se stojanem): 205,5 x 773 x 522

Hmotnost (Kg): 10,70

DxLxH (Bez stojanu): 39 x 773 x 490

Hmotnost (Kg): 9,15

Digitální poíjem (DVB-C)

Přenosová norma:

DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4

i.DEMODULACE

-Přenosová rychlost: 4.0 Ms/s až 7.2 Ms/s

-Modulace: 16-QAM,32-QAM,64-QAM,128-QAM a 256-QAM.

ii. VIDEO

-All MPEG2 MP@ML formats with up-conversion and filtering to CCIR601 format.

-CVBS analogue output.





iii. AUDIO

-Všechny režimy MPEG1 Layer 1 a 2

-Podporované jsou smplovací frekvence 32, 44.1 & 48 kHz

Digitální příjem	MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profilu 1 ISO/IEC 13522-5	Pour le RU
	Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC 135818-6 a s	
	Rozsah frekvence: 474-850 MHz for UK models	
	170-862 MHz pro modely EU	
	Přenosová norma: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4	
	Demodulace: COFDM s režimem 2K/8K FFT	
	FEC: všechny režimy DVB	
	Obraz: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Zvuk: MPEG hladina I&II 32/44,148 kHz.	

Rozměrové výkresy

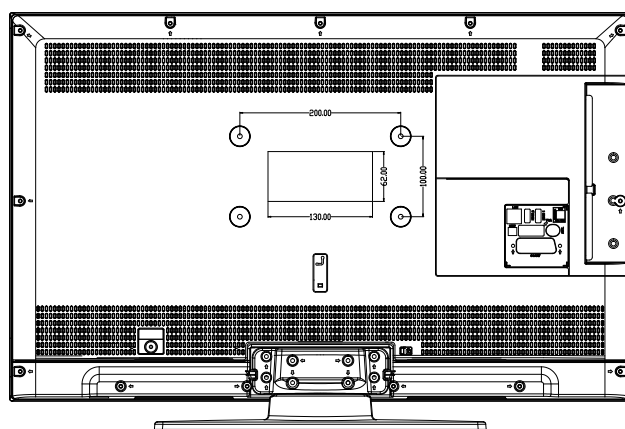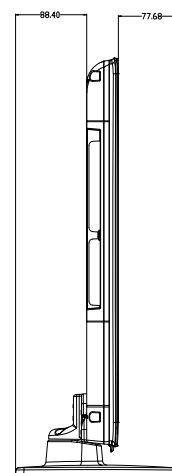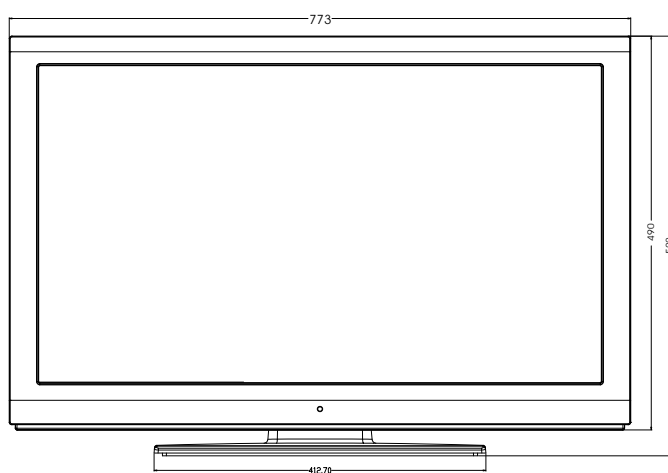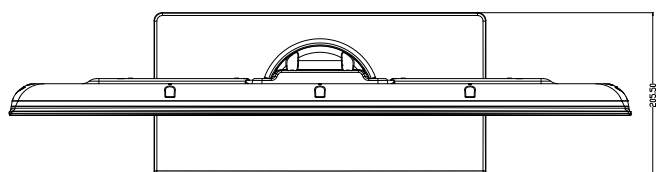

Czech - 127 -



Likvidace na konci životnosti



POZOR: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmějí míchat s běžným komunálním odpadem. Pro tyto výrobky existuje oddělený sběrný systém.

A. Informace o likvidaci pro uživatele (držitele domácnosti)

1. V Evropské Unii

POZOR: Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, nepoužívejte prosím běžný odpadkový koš.

Použité elektrické a elektronické vybavení se musí likvidovat odděleně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zacházení, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie bezplatně vrátit použitá elektrická a elektronická zařízení v určených sběrnách. V některých zemích lze bezplatně staré výrobky vrátit místnímu dodavateli, pokud si zakoupíte podobný výrobek. *) Pro více informací kontaktujte váš místní úřad.

Pokud má vaše použité elektrické či elektronické vybavení baterie nebo akumulátory, zlikvidujte tyto produkty předem podle místních vyhlášek.

Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zajistit to, že bude s výrobkem řádně nakládáno, bude dál použit či zrecyklován, tímto předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohlo vzniknout v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotežte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použité elektrické či elektronické vybavení může být bezplatně vráceno prodejci, i v případě, že jste nezakoupili nový výrobek. Další sběrné stanice jsou uvedeny na domovské stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

1. V Evropské Unii

Pokud je výrobek používán pro podnikatelské účely a potřebujete ho vyřadit:

Kontaktujte prosím prodejce SHARP, který vás bude informovat o navrácení výrobku. Náklady vzniklé navrácením a recyklací by mohly být účtovány. Malé výrobky (malá množství) mohou být vráceny do místních sběrných dvorů.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím sběrný dvůr či místní úřad pro informace o navrácení použitých výrobků.

2. V jiných zemích vně EU

Pokud si přejete tento výrobek vyřadit, zkontaktujte prosím vaše místní úřady a dotežte se na správnou metodu likvidace.



Baterie dodané s tímto výrobkem obsahují stopy olova.

Pro EU: Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se použité baterie nesmějí vyhazovat s komunálním odpadem! Sběrný systém pro použité baterie je oddělený z důvodu řádného zpracování a recyklace v souladu s právními předpisy. Pro informace o sběru a recyklaci baterií, kontaktujte prosím místní úřad.

Pro Švýcarsko: Použité baterie se vracejí na místo prodeje.

Pro jiné země vně EU: Pro správnou metodu likvidace použitých baterií kontaktujte místní úřad.


Instalace stojanu

DŮLEŽITÉ

Před instalací stojanu k novému televizoru Sharp si pozorně přečtěte následující informace.

Instalace stojanu


- Před montáží stojanu se ujistěte, že je televizor vypojen ze elektrické sítě.
 - Televizor Sharp (1) položte na měkký, stabilní a rovný povrch směrem obrazovkou dolů.
 - Umístěte stojan (3) na určené místo na zadní straně televizoru.
- Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
- Umístěte kryt stojanu (2) na stojan (3).
 - Ujistěte se, že je stojan (3) umístěn správně a že vidíte otvory pro šrouby na zadní straně televizoru Sharp.
 - Nevkládejte šrouby před umístěním hmoždének do otvorů.
 - Vložte čtyři dodané šrouby a jemně je utáhněte, dokud nebude stojan správně namontován.

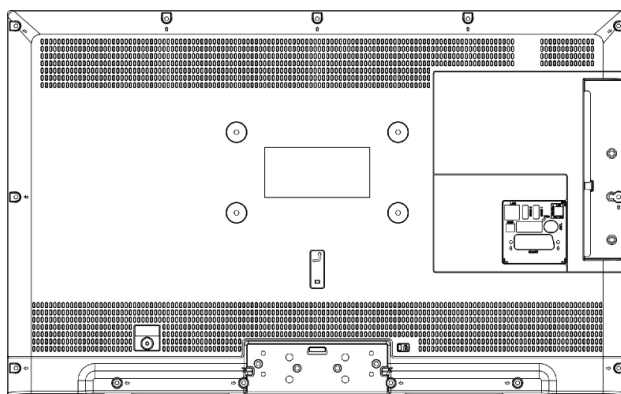


1. Televizor Sharp

2. Kryt stojanu

3. Stojan



2



3




Odmontování podstavce

IMPORTANT

Please read the following information carefully before detaching the stand of your Sharp Television.

Uninstalling the Stand

- Before detaching the stand, ensure that the TV is unplugged from its power source.
- Place the Sharp Television on a soft, stable and flat surface, facing down.
- Unscrew gently the four screws that attach the foot assembly and remove the screws when they are completely unscrewed.
- Remove the stand and plastic moulding gently from the panel.

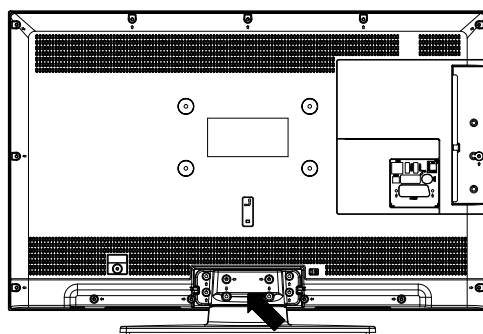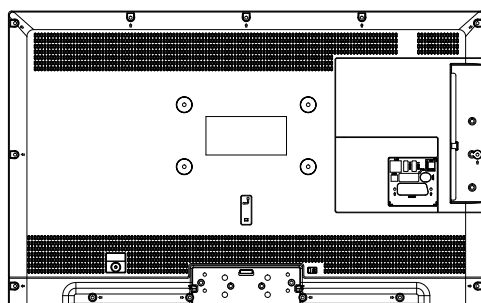

A technical drawing of a bolt. The bolt is shown in profile, with a hexagonal head on the left and a threaded shank extending to the right. The total length of the bolt is labeled as L with a dimension line above it. The diameter of the shank is labeled as D with a dimension line to the right of the shank.

Model	D	L	Číslo položky	VESA	Instalace šroubů
LC-32LE240E	Ø4	30	8	200 x 100 (W x H)	Na stěnu
	M4	18	4		Na výrobek